


기동압력 변경방법(설정압력만 조정하면됨)

1. "자동운전" 버튼을 눌러서 펌프를 정지시킴



(정지시키지 않아도 되나, 정지시키고 하는것이 안전함)

2. 임의의 창에서 설정 버튼을 누르면 다음과 같이 화면바뀜

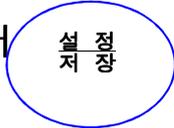

현재압력 5.5 k
기동압력 5.5 k



기동압력
5.5 k

2. 취소 버튼을 누르면 설정압력 숫자 깜박거림



기동압력
5.5 k

3. "Up", "Down" 키를



설정압력
5.8 k



이용하여 원하는 설정압으로 수정한다

4. 설정 버튼을 눌러 저장한다



5



현재압력 5.5 k
기동압력 5.8 k

버튼을 누르면 초기화면으로 바뀜